# *Méga System*

**Par messieurs**
**CHEVALLIER Christophe, HOCHE André.**
**INSPIRATEURS TECHNIQUE.**

**DIEULOIS N. conseillé logiciel développement pour la France**

# *PREFACE*

**Nous tenons à vous remercier de votre achat.**

**Vous pouvez maintenant profiter de l'électronique**

**Au service de vos pigeons et de vos colombiers**

**Avec notre système mégastar nouvellement introduit en FRANCE.**

**Voici entre vos mains la présentation de notre système,**

**Ainsi que les principaux éléments disponibles avec le mégastar.**

## SOMMAIRE DE VOTRE SYSTEME MEGA


- **Présentation du modèle et de ses accessoires.** ***Page 1 à la page 5***
- **Votre logiciel.** **Page 6 à la page 8**
- **Le mode d'emploi.** ***Page 9 à la page 17***
- **Vos fiches d'observations.**
- **Vos résultats.**
- **Vos contacts.**
- **Votre fiche détachable**


# Constater, entrainer simplement avec

# Le méga system France.

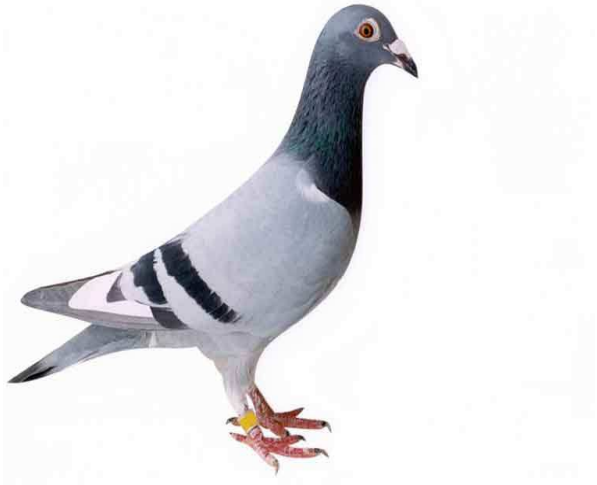

Le Méga Star System est le premier système de constatation professionnel portable au format de poche.

Petit, maniable, à un prix sensationnel.

# Mega Star System

**Données techniques**

Nombre de pigeons : 1000
Nombre d'antennes : illimitées
Nombre de champs d'antennes : illimitées
Nombre de mètres de câbles : 150

Poids de l'horloge : 303 grammes
Poids de l'horloge Méga Star : 260 grammes
Consommation de l'horloge : 150 mA
Spécifications alimentation : 230V / 1000 mA
Raccord batterie : Oui
Raccord de tension de secours : Oui

Compatible aux autres bagues : Oui
Compatible aux autres systèmes : Oui, avec options.

Méga System

Antenne 1-champs 20 x 15 x 3,4 cm
Antenne 2-champs 40,5 x 18,5 x 3,5 cm
Antenne 4-champs 54 x 18,5 x 3,5 cm
Antenne 6-champs 76,3 x 18,5 x 3,5 cm
Star antenne 10,9 x 10,0 x 4,0 cm

## Les bagues

Les antennes modernes de Méga constatent toutes les bagues, d'une façon rapide et fiable, jusqu'à 15 bagues par seconde. La bague Philips Hitag S est compatible avec tous les systèmes de constatation homologués. Si vous enregistrez vos pigeons en enlogement, un code d'enregistrement secret est automatiquement ajouté au numéro de bague, de ce fait aucune fraude n'est possible !

## Les antennes d'arrivées de Méga

Les antennes de Méga sont pourvues d'électronique moderne et constatent soigneusement et d'une façon rapide et fiable. Les antennes sont résistantes aux intempéries et pourvu d'une laque spéciale de protection.

L'antenne de Méga enregistre sur toute sa largeur. Toutes les antennes peuvent être montées au-dessus ou en dessous de la trappe de rentrée.

.

Les antennes de Méga (3-champs, 4-champs, 6-champs) sont pourvues de deux connexions fixes et de ce fait, faciles à connecter et déconnecter. Les câbles d'antenne sont pourvus de fiches moulées, et donc les liquides, l'eau et l'oxydation n'ont pas de chance de les attaquer. Pour des pigeonniers plus grands (5 antennes / 20 champs d'antennes), nous conseillons d'utiliser un dispositif de tension extra de 3 ampères.

Il est évident que toutes les antennes Méga sont compatibles et correspondent avec les autres systèmes électroniques de constatations. Les antennes Méga sont compatibles avec les antennes et systèmes de Tauris. Si vous utilisez notre raccordement spécial MegaKon, vous pouvez vous connecter au système Unikon. Le raccordement MegAtis vous donne la possibilité de raccorder directement avec les antennes d'Atis. (attention compatible suivant les modèles, demander conseil à votre agent méga).

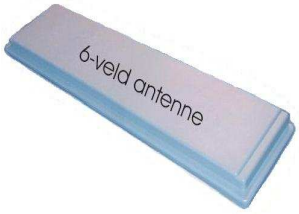

## La station de base

La station de Méga System donne la possibilité au colombophile d’imprimer.

A la maison, vous pouvez directement imprimer votre liste de données, liste d' enlogement, liste d'arrivée et liste de vol d'entraînement avec une imprimante parallèle.

Pour le Méga Star System, une  imprimante séparée est disponible avec laquelle vous pouvez imprimer avec un simple câble  parallèle.

## L'horloge de copie de Méga

L'horloge de copie, horloge de réserve et deuxième horloge de concours en une !

Méga System a développé pour vous cette horloge unique et sure. L'horloge copie vous sert comme sécurité en plus. Ainsi vous avez la possibilité de constater avec deux ou plusieurs systèmes en même temps.

## Le Méga système pour les associations colombophiles

Le Méga système pour les associations colombophiles consiste en le Méga Club Master, l'antenne d' enlogement, l'horloge radio et la base club. Si l'association dispose déjà d'un Bricon Club Master, le Mega System peut se relier sans problèmes. L'horloge radio vous assure d'avoir un temps correct à chaque moment. Le câble pour l’ordinateur vous permet d'envoyer vos données sans peine. Cela, de et vers votre ordinateur. Celui-ci facilite la mise à jour de votre système. Si vous raccordez une imprimante au système, vous pouvez imprimer sans problème toutes les données nécessaires.

# *NOTRE LOGICIEL MEGA POUR LA FRANCE*

***Après installation de notre fichier programme sur votre base informatique.***

***Vous remarquerez une icône méga-control, cliquer dessus pour lancer le logiciel.***

*Sur votre écran : Premier affichage « CLOCK CONTROL »*

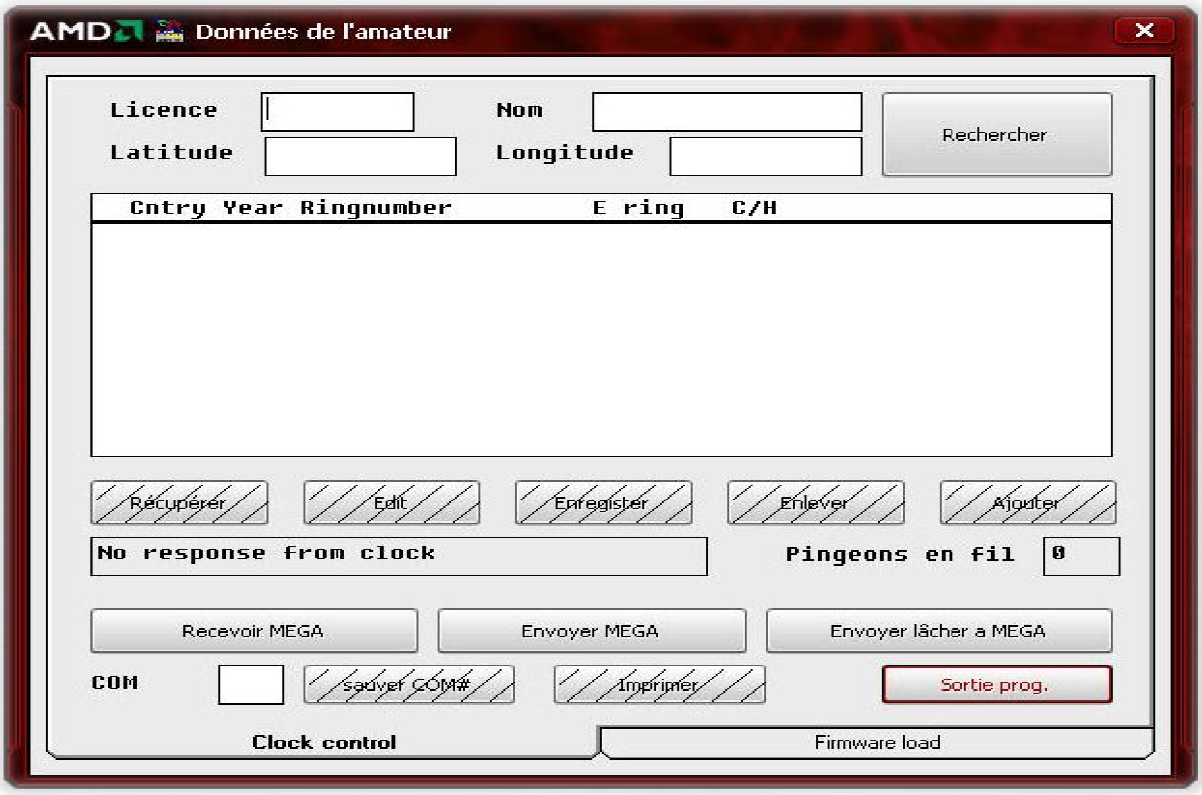


- *Indiquer votre licence, votre nom et vos coordonnées, puis enregistrer.*

*AFFICHAGE DE LA FENETRE « AJOUTER »*

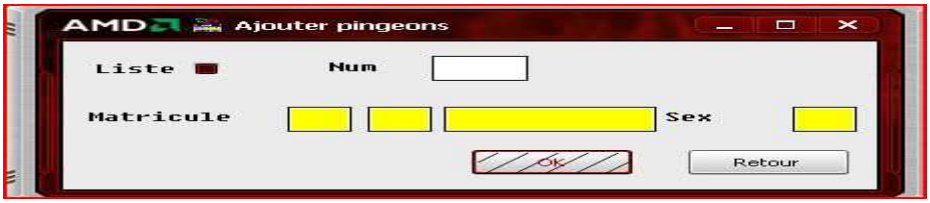


- *Cliquer sur « AJOUTER » pour lister vos pigeons (pays-année-matricule- H: pour mâle / F : pour femelle).*
- *Enregistrer tous les 5 pigeons par sécurité.*

*« LISTE » Si vous détenez une série de 25 bagues, sélectionner « liste »*

- *Indiquer dans « NUM » → 25, l'insertion des matricule se fera automatiquement depuis votre première bagues.*

- « *EDIT* » *permet de modifier des données pigeons après sélection dans la liste.*
- « *ENLEVER* » *permet de supprimer un pigeon.*

- « *RECUPERER* » *permet de recevoir les données du Mégastar*
- « *RECEVOIR MEGA* » *idem récupérer.*
- « *ENVOYER MEGA* » *permet d'envoyer les données au Mégastar.*
- « *ENVOYER LACHER A MEGA* » *permet d'envoyer les lignes de vol.*
- « *COM* » « *indiquer 1* » *et sauver.*
- « *IMPRIMER* »
- « *SORTIE PROGRAMME* »
- *Pigeons en fils indique le nombre de pigeons listés.*

***Sur votre écran : Second affichage « FIRMWARE LOAD »***

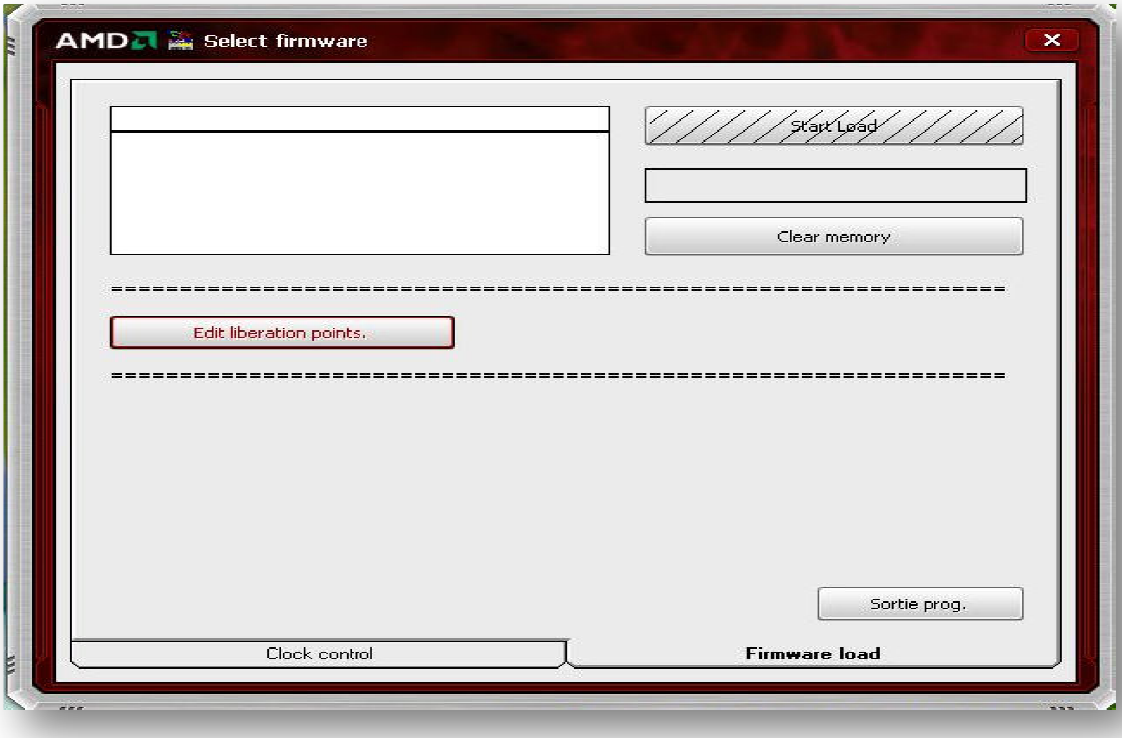


*Sur la partie haute de votre écran, versions logiciels des Mégastar.*

*(Réinitialisation du Mégastar et mise à jour, à effectuer par une personne avertie).*

*Les mises à jour du système demandent un code de sécurité.*

*Il sera transmis à votre responsable Méga club.*

## *REDACTION DE LA LIGNE DE VOL*

```
-----,Comment 1 replace ddmm by date example

1,GASVILLE 11/04
2,BLOIS 18/04
3,CHATEAUROUX 25/04
4,GASVILLE 02/05
5,POITIERS 02/05
6,GASVILLE 09/05
7,LIMOGES 09/05
8,ORLEANS 16/05
9,BLOIS 23/05
-----,Comment 2 replace ddmm by date example
```

- *Remplacer les vols après la virgule et enregistrer le fichier « text »*
- *Envoyer votre nouvelle liste à votre Mégastar par retour page 1.*
- *Envoyer liste à Méga.*

## *CONNECTION DU MEGASTAR A LA BASE INFORMATIQUE*

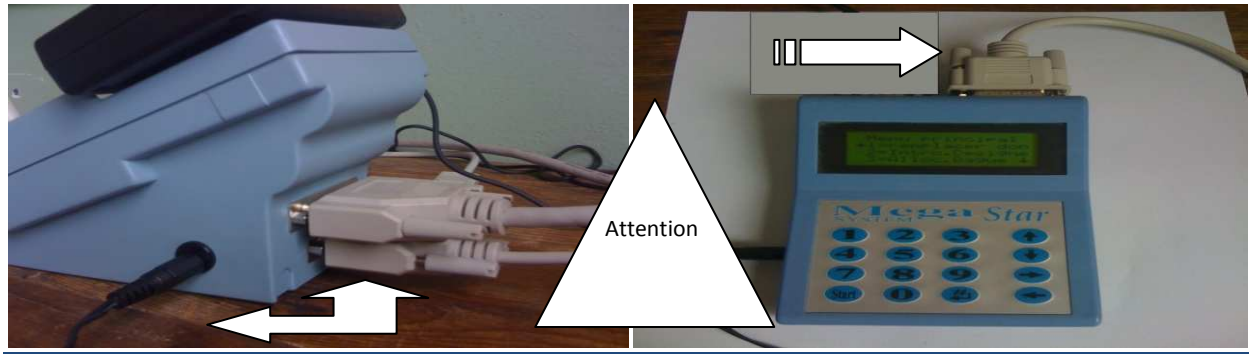


Votre kit Mégastar club est composé d'un câble port série à connecter au PC.

- Relier le câble série à la base club.
- Relier au pc série. (port 9pins femelle ordinateur).
- Relier le Mégastar à la base club (port 15 pins).
- Brancher la base au secteur.

Pour lier votre mégastar à l'ordinateur appuyer sur la touche 3.
Pour votre information les envois, réceptions entre le Mégastar et l'ordinateur font retentir un bip de confirmation.

# *Mode D'emploi*

## *Sommaire*


- ENLOGEMENT
- IMPRESSION DE L'ENLOGEMENT
- LE CONCOURS
- LE DEPOUILEMENT
- EFFACEMENT DES DONNEES

# ENLOGEMENT

***Info technique*** *: avant les concours*

*Chers clients, je vous remercie de commencer par l'installation de notre logiciel sur votre système informatique afin d'enregistrer la totalité des matricules de vos pigeons.*

*Cela vous permettra un couplage de bagues plus aisé (si besoin).*

*Cordialement.*

## *1 ERE PHASE*

- *MISE A L'HEURE DU SYSTEME AVEC L'HORLOGE ATOMIQUE.*
- CONNECTER L'HORLOGE ATOMIQUE A LA BASE.
- CONNECTER LE MEGA STAR A LA BASE.
- RELIER LA PRISE SECTEUR A LA BASE.
- APPUYER TOUCHE « START » DEMARRER
- APPUYER TOUCHE 7
- ATTENDRE LA SYNCHRONISATION, AFFICHAGE DE LA MISE A L'HEURE
- CONFIRMER, APPUYER TOUCHE DIESE OU FLECHE DE VALIDATION

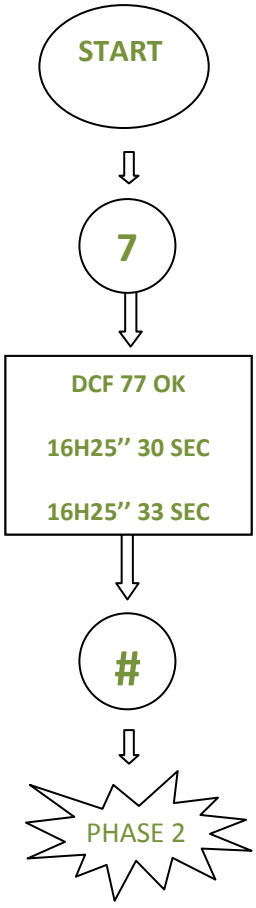


*Maintenant vous pouvez débrancher le mégastar de*

*La base et passer à la seconde phase « l'enlogement »*

***POUR VOUS FACILITER LES ACTIONS, DES RACCOURCIS CLAVIER MEGASTAR SE SITUENT A DROITE DES EXPLICATIONS.***

# 2 EME PHASE DE L'ENLOGEMENT

- CONNECTER L'ANTENNE DU CLUB AU MEGASTAR
- RELIER LE MEGASTAR A LA PRISE SECTEUR
- SUR LE MENU, DEMANDE DE LA CLEF (carte)
- PASSER LA CARTE AU DESSUS DE L'ANTENNE
- PASSAGE EN SOUS-MENU
- APPUYER TOUCHE 7
- CHOISIR LE CONCOURS PAR SON NUMERO
- CONFIRMER PAR LA TOUCHE ENTREE OU DIESE
- MENU ENLOGER
- PASSER LES PIGEONS SUR L'ANTENNE

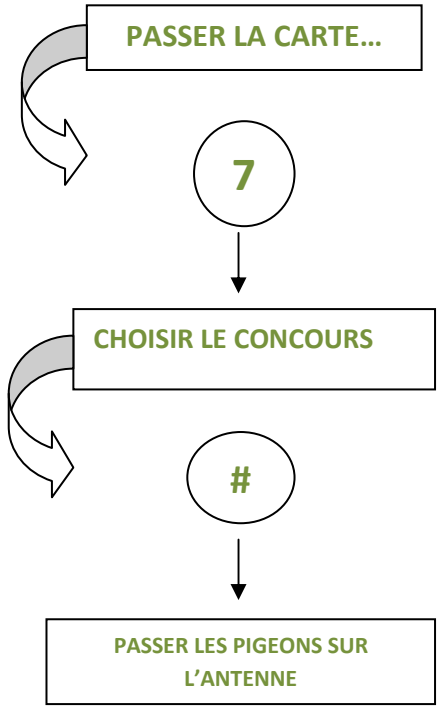


(Au passage des pigeons, l'écran affiche le matricule et sa position dans la liste d'engagés.)

**RETOUR A LA BASE POUR IMPRIMER…CONNECTER VOTRE IMPRIMANTE, LA BASE ET MEGASTAR… ENSUITE PASSAGE PHASE 3**

## Info technique

*« non- reconnu ??? »*

*Attention, le pigeon doit être enregistré sur le méga-star*

*Au menu ENLOGEMENT.*

- Si votre pigeon pucé n'est pas reconnu par le système.
- L'écran indique « non reconnu »
- Appuyer touche « START »
- ensuite choix 3 « alloc.bagues »
- Rechercher le pigeon enregistré par son matricule dans le megastar. (Manipulation par les touches directionnelles droite ou gauche.)
- appuyer « START »,
- L'écran indique « bague »
- PRESENTER le pigeon concerné : un bip retentit pour valider le couplage.
- Retour au menu enlogement, appuyer touche 7
- Préciser le n° de la course. (Pour des raisons de sécurité la clé/carte club vous sera demandée).
- Ensuite votre enlogement suivra son cours…

Méga system. FRANCE

Deil Electronics BV, Holland

# 3 EME PHASE

## IMPRESSION DE LA LISTE DES PIGEONS ENLOGES

- APPUYER TOUCHE 8
- APPUYER TOUCHE 2
- AFFICHER LA LISTE DES ENLOGES DU CONCOURS PAR SON NUMERO

  - ✓ ***menu choix du nombre de copies à imprimer***.
    *Appuyer touche 4 et 6.*
    *Choisir le nombre de copies à l'aide des chiffres et flèches.*

- CLORE L'ENLOGEMENT
- APPUYER SUR LA TOUCHE 1
- *(Attention après cela aucun changement n'est possible.)*
- VALIDER PAR LA TOUCHE ENTREE OU DIESE.

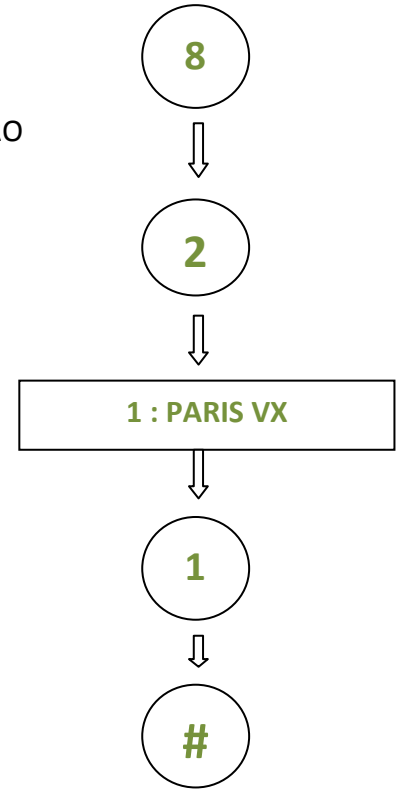


***Info technique :***

Lors d'une allocation de bagues au cours d'un enlogement

(Par l'intermédiaire du méga-star).

Votre système demandera automatiquement et avant tout, d'imprimer une liste de vos pigeons bagués (Affichage menu : reportage).

Ensuite vous pourrez demander l'impression de l'enlogement et clore l'enlogement.

*APRES CETTE PHASE, RETOUR AU COLOMBIER…*

# ***4 EME PHASE***

# ***LA COURSE OU LE CONCOURS***

- CONNECTER VOTRE MEGASTAR A VOS ANTENNES
- RELIER AU SECTEUR LE SYSTEME MEGASTAR

ET BONNE CHANCE A TOUS …

*Info technique*

*Les actions ou informations de l'amateur à son colombier.*

Par une simple lecture à l'écran, vous pouvez constater les arrivées de vos pigeons.

(Les vitesses seront indiquées, si configurées…voir menu options).

Cela, à tout instant par un cheminement avec les flèches droite ou gauche du clavier.

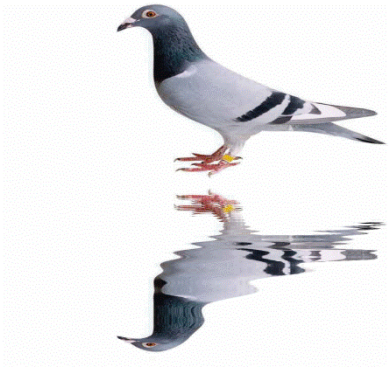

**Méga system FRANCE**

# 5 EME PHASE

# LA FIN DU CONCOURS

- *RETOUR AU CLUB POUR LE DEPOUILLEMENT,*
- *S'assurer que l'horloge est branchée à la base.*
- *connecter le mégastar à la base.*
- *Brancher la prise secteur à la base.*
- *Appuyer touche 7*
- *Appuyer touche 2*
- *Choisir le numéro de vol, appuyer dièse.*
  *A ce moment précis, votre horloge se synchronisera*
- *Affichage des deux temps, valider par dièse.*

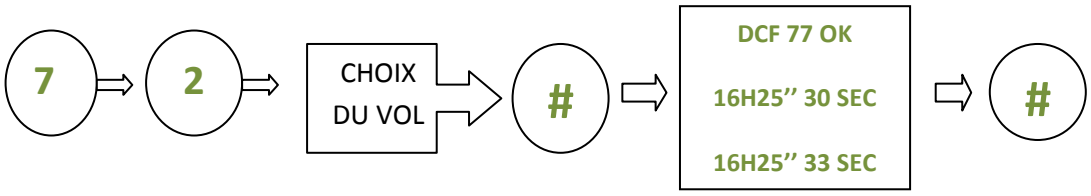


- VALIDER PAR LA TOUCHE ENTREE OU DIESE
- APPUYER SUR LA TOUCHE 8 IMPRESSION
- APPUYER TOUCHE 3 POUR LA LISTE D'ARRIVEE
  *(Affichage à ce moment précis du nom du concours et son numéro)*
- APPUYER SUR LE CHIFFRE CORRESPONDANT AU NUMERO DU CONCOURS POUR LANCER L'IMPRESSION

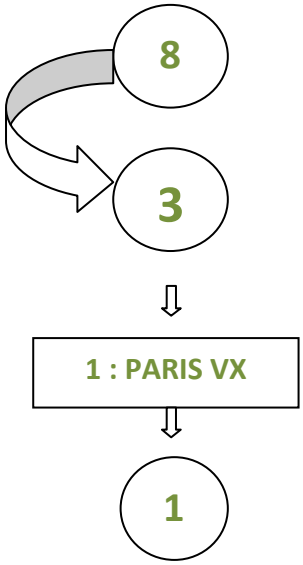

# 6 EME PHASE

# EFFACEMENT DU CONCOURS

- APPUYER TOUCHE 6
- SELECTIONNER LE CONCOURS
  *EXEMPLE 01-PARIS, APPUYER TOUCHE 1*

- DEMANDE DU CODE SECURITE SYSTEME
- VALIDER PAR ENTREE OU DIESE.

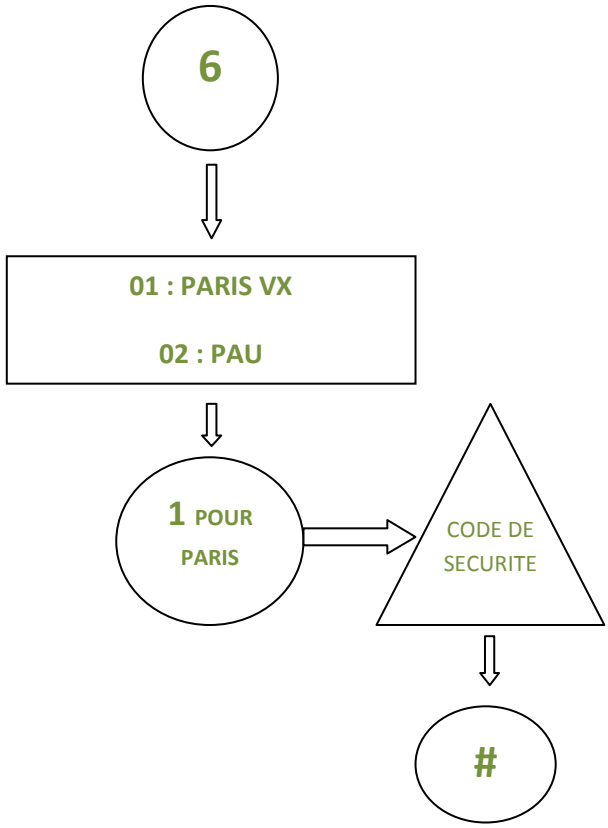


**Info technique**

Pour votre information, si une coupure de courant intervient.

Reprendre au niveau de la dernière action (avant coupure)

Choix dans le menu « START »

# NOS OPTIONS Méga system FRANCE

## VOLS D'ENTRAINEMENT

- Connecter les antennes du colombier à votre mégastar.
- Relier le mégastar au secteur.
- Appuyer sur la touche « START ».
- Appuyer sur la touche « 9 ».
- Appuyer sur la touche « dièse ».
- Vous pouvez maintenant effectuer votre lâcher d'entraînement.
- L'impression d'une feuille de résultat est possible, *appuyer touche 8 (suivre le menu) !!! attention : vous devez être connecté à la base du club.*

*Votre mégastar est dès à présent paré à constater vos pigeons à leur retour au colombier.*

EFFACEMENT DU VOL D'ENTRAINEMENT

- Appuyer « START »
- Appuyer touche « 9 ».
- Appuyer sur la touche « 0 » pendant 3 secondes afin de réinitialiser le nombre de vols.

*Assurez-vous que nul pigeon « pucé » ne puisse être constaté s'il reste au pigeonnier. Un tel pigeon passant sur les antennes, fausserait votre lecture des rentrées.*

## CALCUL DES VITESSES

LE CALCUL DE VITESSES NE FONCTIONNE PAS POUR LES VOLS D'ENTRAÏNEMENT.

- Enregistrer votre concours/enlogement au club.
- De retour au colombier, appuyer touche « 6 »
- Choisir le concours « 1 » si 1 = PARIS VX
- Indiquer la distance, attention ! en Mètres (rappel 1 km → 1000 m)
- Appuyer « # »
- Indiquer l'heure du lâcher EX : 17h06 → 1706, valider par « # »

*Votre système est prêt à enregistrer les vitesses au retour des pigeons au colombier. L'affichage apparaîtra sous le matricule du pigeon.*

# FEUILLET DETACHABLE SPECIAL COLOMBIER

## ENTRAINEMENT AUX VOLS

- Connecter les antennes du colombier à votre mégastar.
- Relier le mégastar au secteur.
- Appuyer sur la touche « START ».
- Appuyer sur la touche « 9 ».
- Appuyer sur la touche « dièse ».
- Vous pouvez dès à présent effectuer votre lâcher d'entraînement.
- L'impression d'une feuille de résultat est possible, *appuyer touche 8 (suivre le menu) !!! attention !!! vous devez être connecté à la base du club.*

START ⇨ 9 ⇨ # ⇨ ENTRAINEMENT

EFFACEMENT DU VOL D'ENTRAINEMENT

- Appuyer « START »
- Appuyer touche « 9 ».
- Appuyer sur la touche « 0 » pendant 3 secondes afin de réinitialiser le nombre de vols.

START ⇨ 9 ⇨ RESTER APPUYE SUR « ZERO » 3 SECONDES

ATTENTION !!!

VERIFIER LES BRANCHEMENTS

Au colombier connecter les antennes, relier le méga à la prise secteur (voir photo si doute…).

Si vitesses programmées lors d'un concours

Affichage des vitesses sous le matricule pigeon.

OPTIONS

Testeur d'antennes disponible.

# OBSERVATIONS

# RESULTATS

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

VOTRE SITE INTERNET

**http://www.baschholland.com/**

# Vos conseillers techniques

Retrouvez ici les coordonnées de votre vendeur.

Mega system FRANCE